

BFM® – Einsetz-Anleitung

Prüfen Sie die Verbindung vor dem neuen Einsetzen auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass das Dichtungsprofil der der BFM® Muffe und Verbindung sauber und frei von Produkt- oder Reinigungsmittelresten ist.




1.Schritt

Drücken Sie den Spannring der Verbindung zusammen („Nierenform“) und setzen Sie die Dichtung mit beiden Ringen hinten in das Profil der Muffe ein. Lassen Sie dann den Spannring rundherum in die Muffe einschnappen.



2.Schritt

Sollte der Spannring nicht von selbst ganz einschnappen, drücken Sie ihn an einer anderen Stelle nochmals nach innen bis er rundum eingeschnappt ist. Bei großen Durchmessern muss dieser Schritt evtl. mehrfach wiederholt werden.

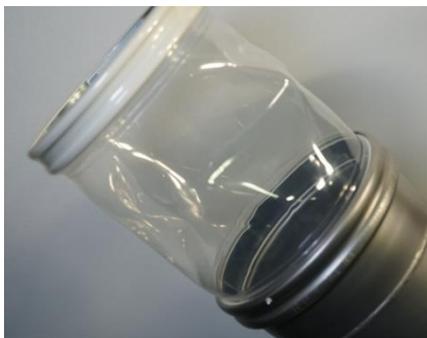

Fertig!

Achten Sie darauf, dass der weiße Spannring komplett im dazu passenden Profil der Muffe verschwindet. Die Verbindungsstelle ist dann staubdicht verschlossen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Einhaltung bestehender Gesetze und Bestimmungen obliegt dem Anwender. Technische Änderungen vorbehalten.
BFM® ist eine registrierte Marke von BFM Global Ltd.

Walter Gerätebau GmbH / Neue Heimat 16 / 74343 Sachsenheim-Ochsenbach
T +49 7046 980-0 / info@walter-cleaningsystems.de / www.walter-cleaningsystems.de